

TRIMBLE NOMAD




TRIMBLE NOMAD Kullanım Kılavuzu




NOMAD ACCESS Kullanım kılavuzu
(VRS, VRS-RTCM, SAPOS-FKP ile ölçü yöntemi ile ölçüye başlamak)

İşletim sistemi	Android™ 8.1 (Oreo)
İşlemci	Kyro CPU, quad core, 64 -bit ARM V8, 2.2GHz
Grafik	Qualcomm® Snapdragon 820 (APQ8096)
RAM	4 GB RAM
Hafıza	32 GB UFS storage
Ekran	12.7 cm 5 inches 16:9 1280 x 720 landscape, Çoklu dokunma kapasitif, 440 Cd/m2 güneş ışığında okunabilir
Giriş çıkış	Tuş takımı <ul style="list-style-type: none">- 3x programlanabilir- 3x android Harici MMCX GNSS anten konnektörü Çıkartılabilir giriş çıkışlar <ul style="list-style-type: none">- 3.5 mm Kulaklık çıkışı- DC güç girişi (19V 3A)- 1x USB 3.0 Host/Client) (Type-C)- 3 pin şarj istasyonu konnektörü
Ses	Dahili mikrafon ve hoparlör
Bluetooth	Bluetooth 4.2 (including BTLE) wireless technology
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz ISM radio band)
Mobil Band WWAN (opsiyonel)	SIM Type: Micro HSPA+/UMTS/TD-SCDMA LTE
GNSS	Chipset: Ublox NEO-M8T
Kamera	Ön: 8MP Arka: 16MP auto focus, LED flas
Sensörler	3 eksenli ivmeölçer, manyetik sensör, ortam ışığı sensörü, Gyroscope


SIM Kart Montajı

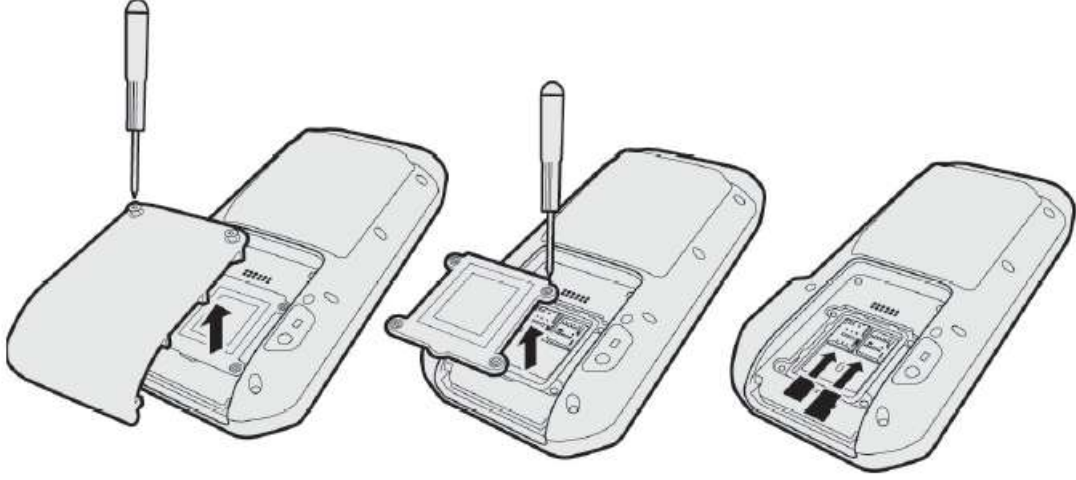


Batarya Montajı

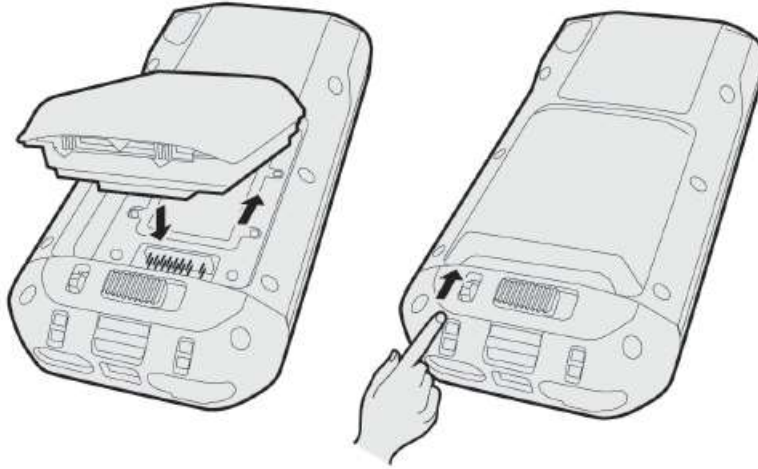


Ek Kayışı Montajı

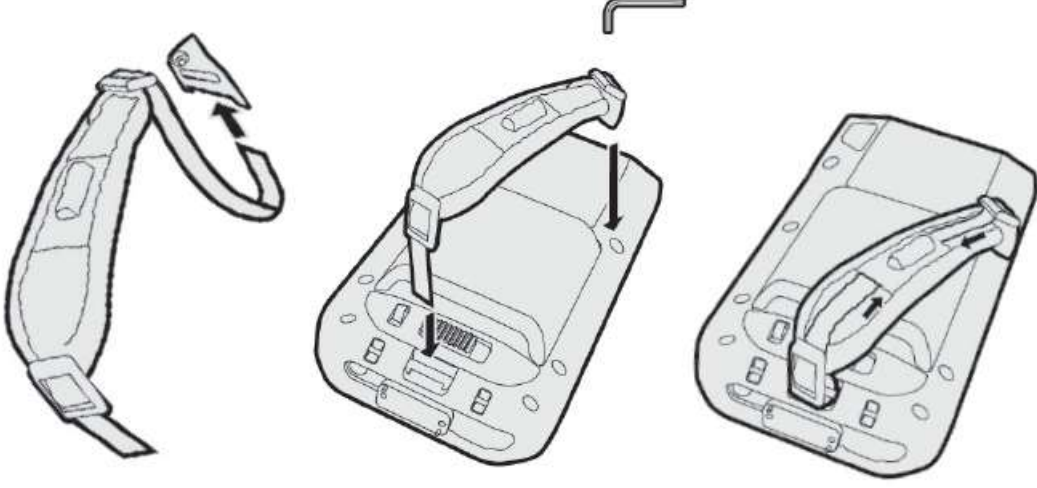

Şarj Etme (4 Saat)

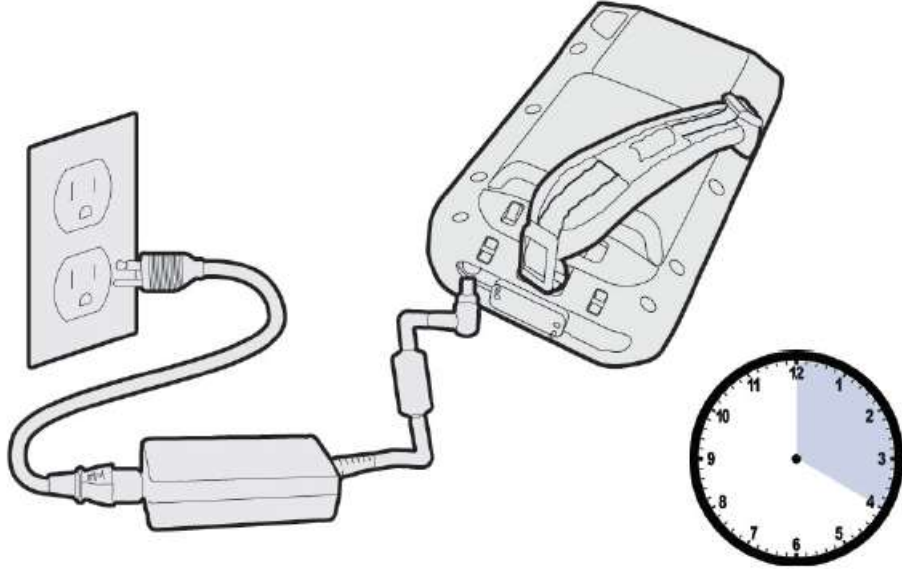

Batarya Şarj Işıkları

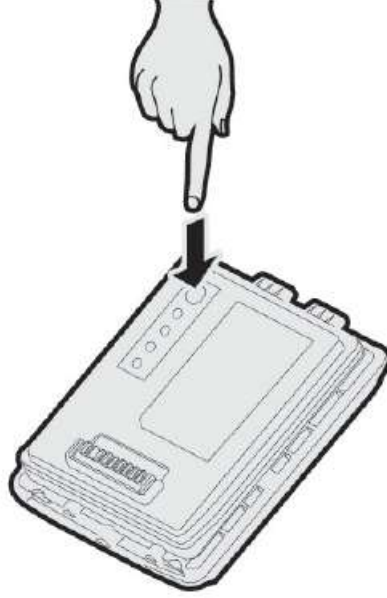

□□□□	Empty battery
■□□□	Green LED flashing < 10 % charged
■□□□	Green LED solidly lit 10 % - 25 % charged
■■□□	25 % - 50 % charged
■■■□	50 % - 75 % charged
■■■■	75 % - 100 % charged

CORS-TR ÜZERİNDEN ÜÇ AYRI YAYIN FORMATI İLE BAĞLANTI SAĞLAMAK


- 1- VRS
- 2- VRS-RTCM
- 3- SAPOS-FKP

1- VRS İLE ÖLÇÜYE BAŞLATMAK




Ölçme Seçeneğini seçiniz.




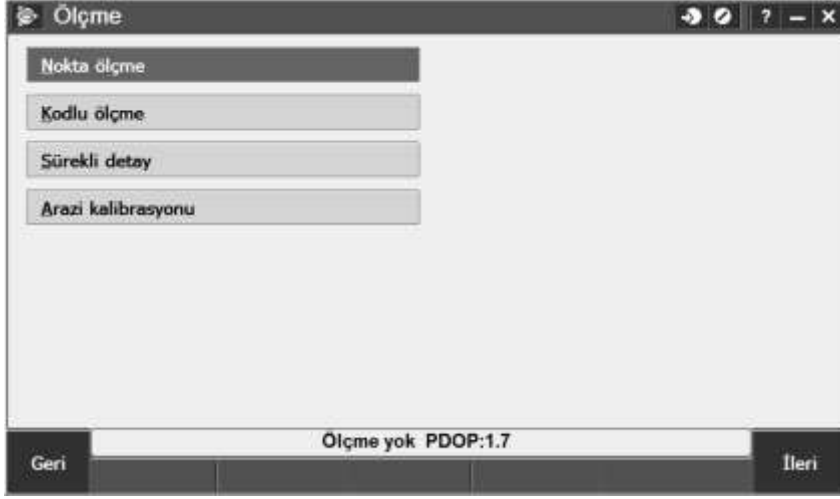


Ölçüye başlatmak için **Nokta Ölçme** seçeneğini seçiniz

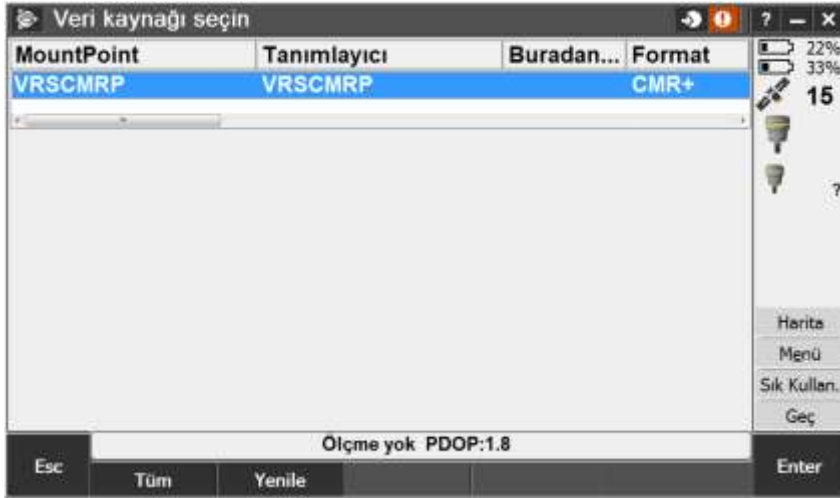

VRSCMRP mavi şerit üzerini veya Enter seçiniz.

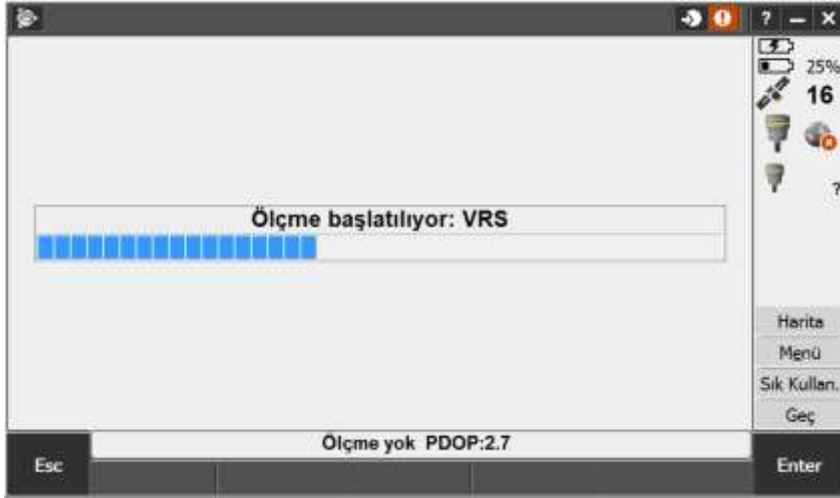

Ölçme başlatılıyor bekleyiniz. (sağ tarafta Dünya sembolü üzeri kırmızı çarpı şeklindedir henüz ağ bağlantı olmadığını veri akışı başladığında bağlantı alt kısmındaki gibi ok ve yeşil renk olur .)

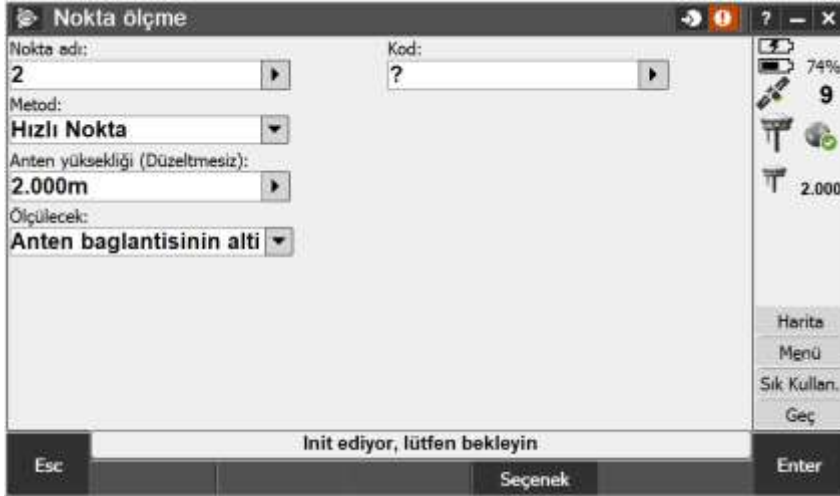

Init olması için bekleyiniz

NOMAD ACCESS Kullanım kılavuzu
(VRS, VRS-RTCM, SAPOS-FKP ile ölçü yöntemi ile ölçüye başlamak)




Fikslendi yazısı ekranda görüldükten sonra **VRS** yöntemi ile ölçüye başlatmış olursunuz.


2- VRS-RTCM İLE ÖLÇÜYE BAŞLATMAK



Ölçme Seçeneğini seçiniz.

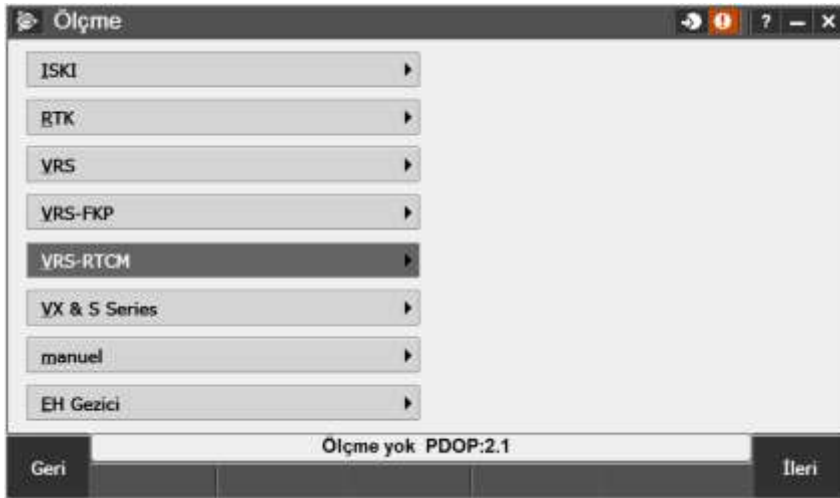


VRS-RTCM seçeneğini seçiniz.

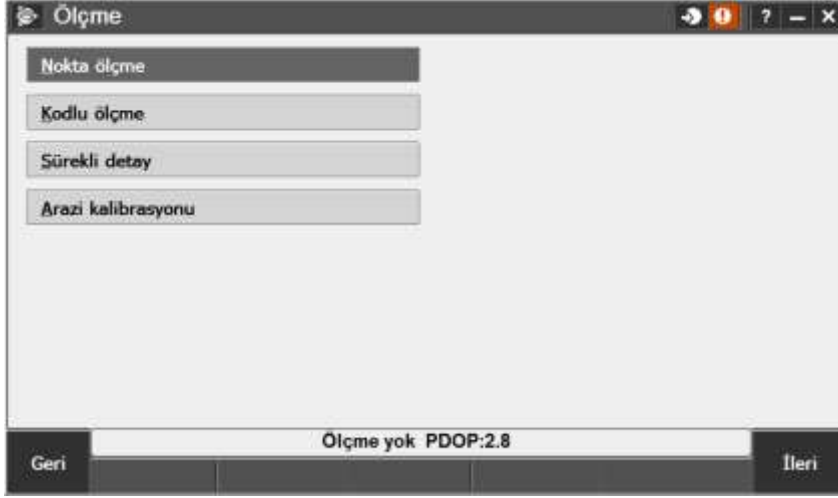


Nokta Ölçme seçeneğini veya İleri seçeneğini seçiniz.



VRSRTCM31 seçeneği veya **Enter** seçiniz.

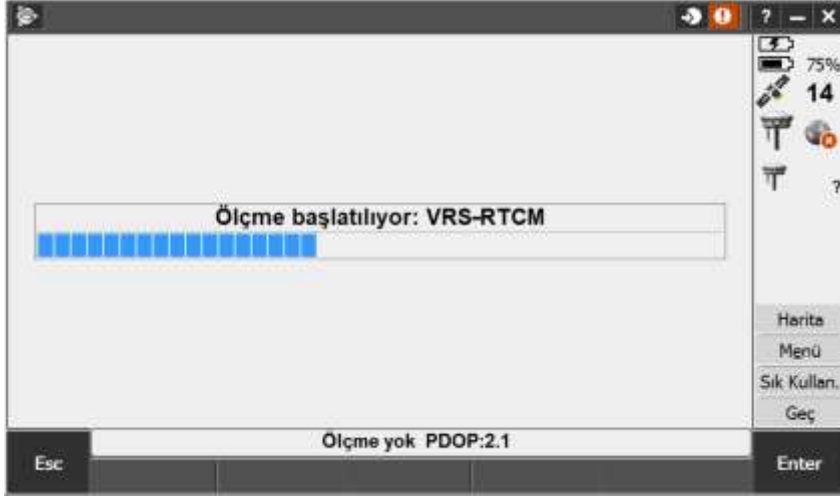

Bağlantı için bekleyiniz

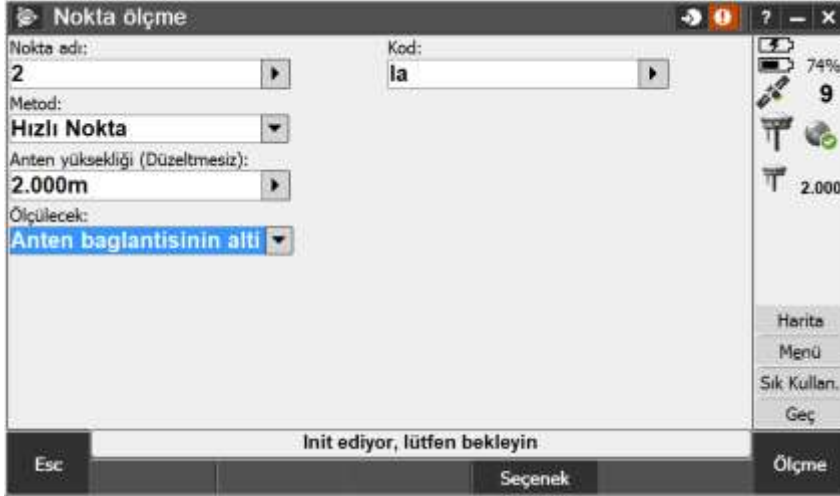

Init olması için bekleyiniz.

NOMAD ACCESS Kullanım kılavuzu
(VRS, VRS-RTCM, SAPOS-FKP ile ölçü yöntemi ile ölçüye başlamak)




Fikslendi yazısı ekranda görüldükten sonra **VRS-RTCM** yöntemi ile ölçüye başlatmış olursunuz.


3- SAPOS-FKP YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜYE BAŞLATMAK




Ölçme Seçeneğini seçiniz.

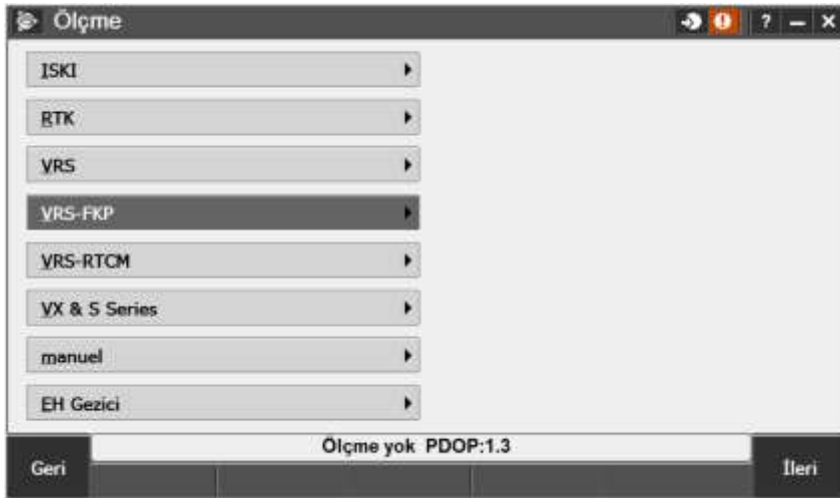


VRS-FKP seçeneğini veya İleri seçeneğini seçiniz.

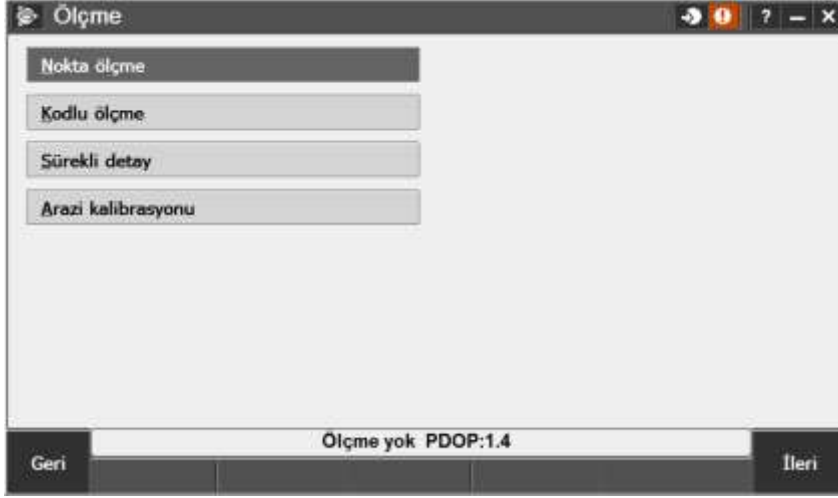

Nokta ölçme seçenğini seçiniz.

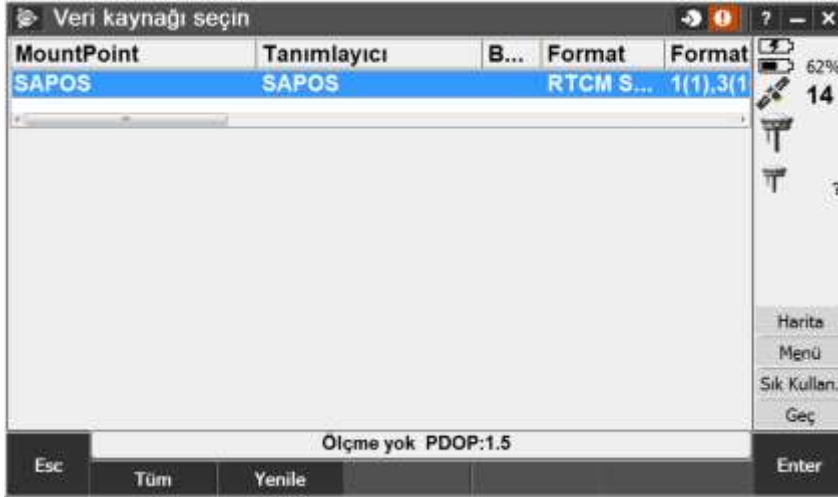

SAPOS mavi şerit üzerini veya **Enter** seçiniz.

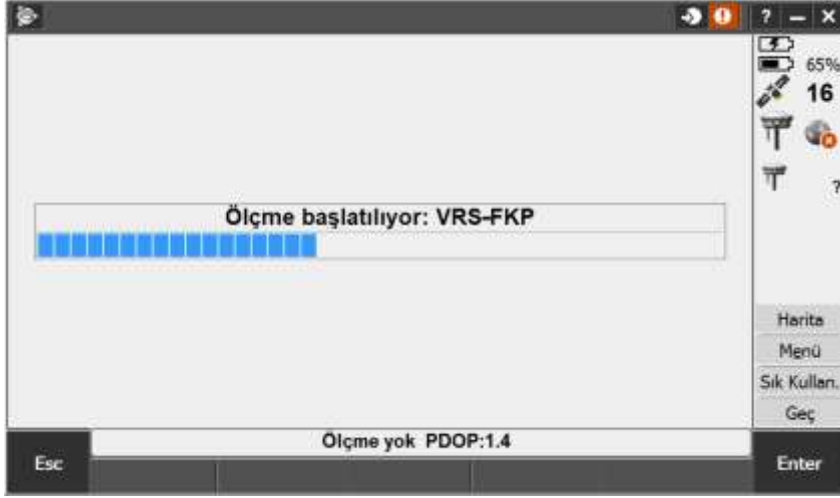


Ölçme başlatılıyor bekleyiniz.



Sapos Mode OK seçeneğini seçiniz.

NOMAD ACCESS Kullanım kılavuzu
(VRS, VRS-RTCM, SAPOS-FKP ile ölçü yöntemi ile ölçüye başlamak)

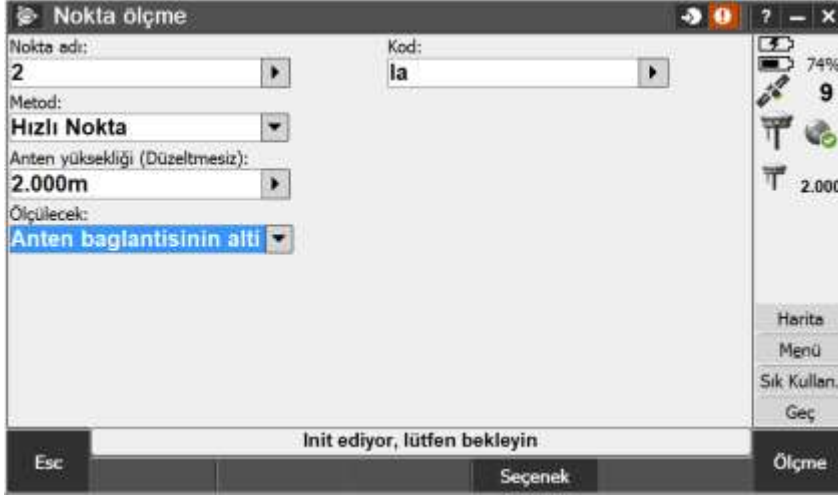

Init olması için bekleyiniz.



Fikslendi yazısı ekranda görüldükten sonra **SAPOS-FKP** yöntemi ile ölçüye başlatmış olursunuz.



KULLANILAN ÜLKELER

EU EFTA TR

Üretici:

Trimble Navigation Limited

935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
Attn: Public Relations
Tel :+1 408 481 7808
Fax :+1 408 481 7781

İthalatçı:

Graftek Grafik Bilgisayar Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri Ve Tic. A.Ş.

Kavacık Mah.
Mihrabad Cad.
Kaptanlar Sk. No: 30
Beykoz, İstanbul
Tel :+90 216 425 47 81-82
Fax :+ 90 216 425 47 83

Teknik Servis:

Graftek Grafik Bilgisayar Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri Ve Tic. A.Ş.

Kavacık Mah.
Mihrabad Cad.
Kaptanlar Sk. No: 30
Beykoz, İstanbul
Tel :+90 216 425 47 81-82
Fax :+ 90 216 425 47 83